60-4310

Favor de leer este instructivo antes de utilizar el aparato

RadioShack. CORPORATION

RADIO CONTROL

PARA NIÑOS DE 5 AÑOS Y MAYORES
Se necesita una batería "9 volt" y 4 "AA". (4 baterías AA no incluidas) o , Una "9 volt" y un paquete recargable 6V y un cargador (no incluidos)

VEHÍCULO TRANSFORMABLE

¡ACCIÓN SUPER RÁPIDA DE TRANSFORMACIÓN Y LANZAMIENTO DE MISILES!

INSTALANDO LAS BATERÍAS

Advertencia: Deseche las baterías rápida y adecuadamente; no las queme o entierre:
Precauciones:
-Use solo baterías frescas del tamaño requerido y el tipo recomendado.
-Si no planea usar el Transformer por una semana o más, retire las baterías del transmisor y del Transformer.
Las baterías pueden derramar químicos que pueden dañar las partes electrónicas.

INSTALACIÓN DE BATERÍAS EN EL CONTROL REMOTO

Use un desarmador Phillips para quitar la cubierta del compartimiento de baterías ubicado en la parte trasera del control. Inserte una batería alcalina "9V" en la posición correcta, como se marca en el compartimiento. Vuelva a colocar la cubierta y atornille.

INSTALACIÓN EN EL TRANSFORMER

1. Siga todas las instrucciones de operación y precauciones para cargar su paquete de baterías recargables "6.0V". Nota: la mayoría de las baterías recargables necesitan ser cargadas cuando se acaban de comprar.
2. quite el seguro del compartimiento de las baterías ubicado en la parte de abajo del Transformer. Retire el compartimiento de las baterías y déjelo a un lado para uso futuro.
3. Inserte un paquete de baterías completamente cargado ene el compartimiento de baterías abierto y deslícelo hacia adentro. Coloque el seguro de nuevo dando una vuelta completa para asegurar el paquete de baterías en su lugar.

MANEJO DEL RADIO CONTROL

1. Deslice ON/OFF a ON. El botón superior en el traje del conductor se ilumina.
2. Extienda completamente la antena en el transmisor y deslice OFF/ON en el transmisor a ON. El indicador en el trasmisor se ilumina.
3. Use la palanca del control del transmisor para mover y dirigir el Transformer.
4. Cuando haya terminado de manejar el Transformer, deslice OFF/ON en el Transformer y el transmisor a OFF.

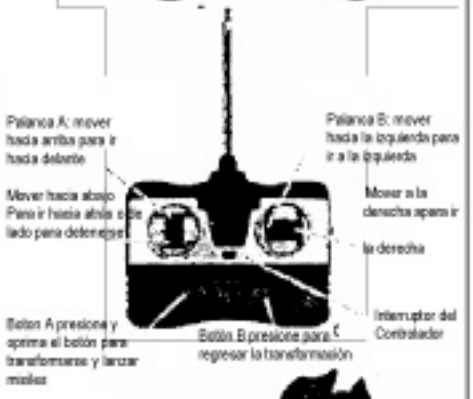
Palanca A: mover hacia arriba para ir hacia delante
Palanca B: mover hacia la izquierda para ir a la izquierda
Mover hacia abajo Para ir hacia atrás o de lado para detenerse
Mover a la derecha apara ir a la derecha
Interruptor del Controlador
Botón A presione y oprima el botón para transformarse y lanzar misiles
Botón B presione para regresar la transformación

CONTROL DE FUNCIONES DEL TRANSFORMER

Instale baterías recargables compeletamente cargadas o baterías desechables nuevas en el chasis del transformer y en el transmisor en la posición correcta como se indica. Instale la antena del transmisor como se indica.
Mueva los interruptores ubicados en la parte de abajo del chasis del Transformer y en el frente del transmisor a la posición de "on". Extienda completamente la antena del transmisor. Coloque el transformer en una superficie plana.
-Para moverse hacia delante, mueva la "palanca A" hacia arriba.
-Para moverse en reversa, mueva la "palanca A" hacia abajo
-Para dar la vuelta a la derecha, mueva la "palanca B" a la derecha.
-Para dar la vuelta a la izquierda, mueva la "palanca B" a la izquierda.
Para la función de transformación y lanzamiento de misiles, presione y sostenga el "botón A" en el frente del transmisor. Los misiles automáticamente se lanzarán cuando el Transformer esté completamente extendido. Para regresar la transformación, presione y sostenga el "botón B" en el frente del transmisor.
Vuelva a colocar los misiles en el lanzador como se muestra.

Consejos útiles para mantenimiento y desempeño
1. Revisa las baterías con frecuencia
2. Reemplaza siempre con baterías alcalinas nuevas.
3. Revisa las terminales de las baterías para contacto.
4. Remueve baterías cuando no sea en uso.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Regulaciones FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo puede no provocar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda provocar operación indeseable.
Advertencia: Los cambios o modificaciones a esta unidad que no han sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento, podría invalidar la autorización del usuario para operar el equipo. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación particular. Si este equipo provoca interferencia dañina a recepción de radio o televisión, lo que puede ser determinado mediante el apagado y encendido del equipo, se solicita al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de la siguientes medidas: Reoriente o reubique la antena receptora. Incremente la separación entre el equipo y el receptor. Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente a aquel adónde el receptor es necesario. Solicite ayuda al vendedor o a un técnico con experiencia en radio y TV.